


SCHEMA DI MONTAGGIO

mod: **RUBINO**


(CON STRUTTURA LEGGERA)




1) POSIZIONARE I PIANTONI E FISSARLI FACENDO ATTENZIONE CHE RISULTINO IN QUADRO

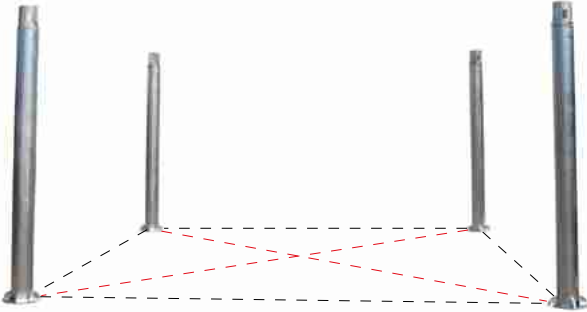


2) POSIZIONARE 1 TRAVE PERIMETRALE AI PIANTONI E FISSARLA SOLO DAL LATO ESTERNO DELLA STRUTTURA (DOPO AVER APPLICATO IL SILICONE)

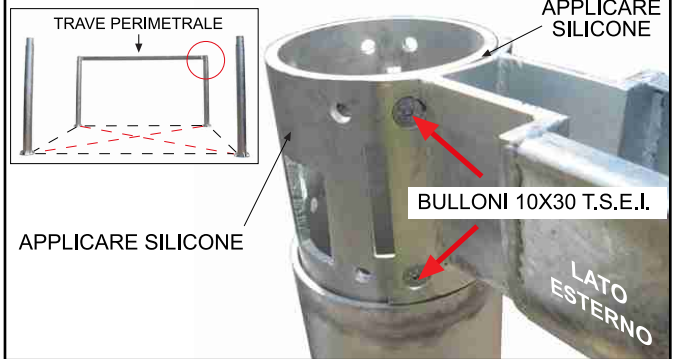


3) INSERIRE L'INNESTO PER TRAVERSA

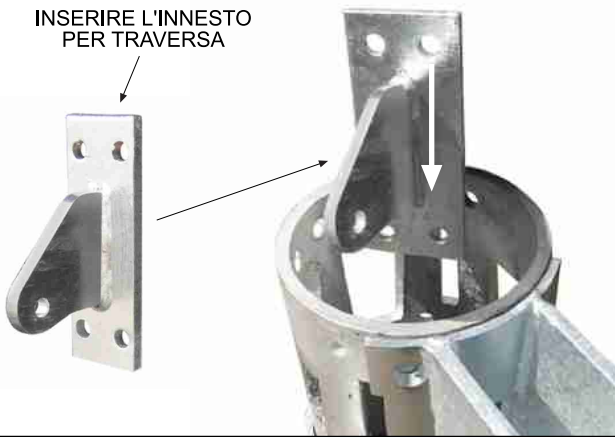



4) POSIZIONARE LA SECONDA TRAVE PERIMETRALE






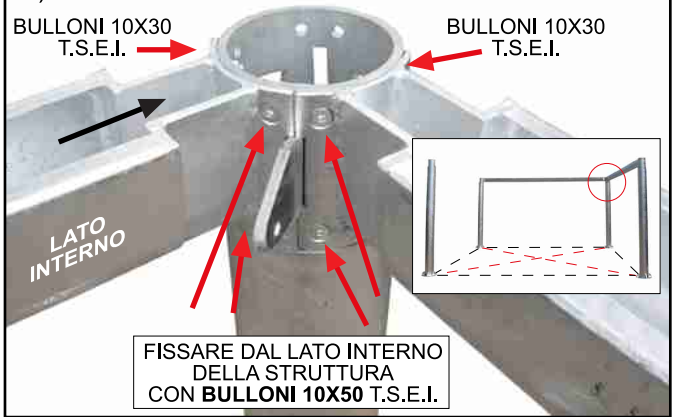





5) CARTER BULLONI 10X30 T.S.E.I.

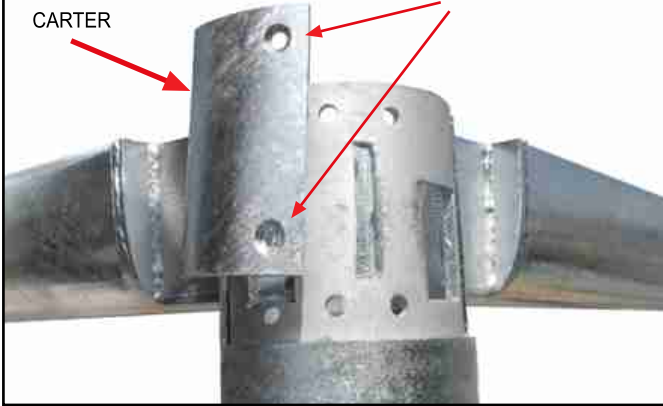


7) COMPLETARE TUTTO IL PERIMETRO ASSICURANDOSI CHE LA STRUTTURA RISULTI IN QUADRO E IN BOLLA.

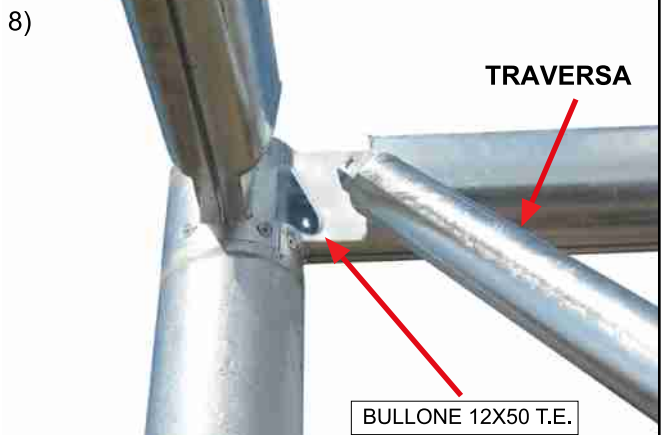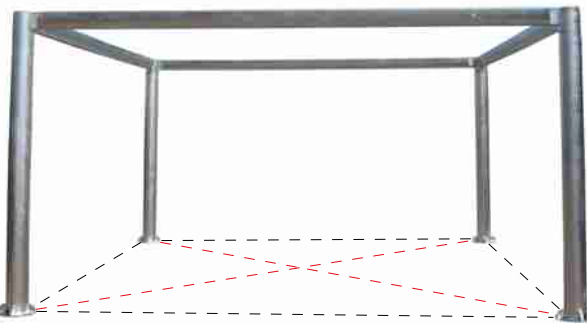

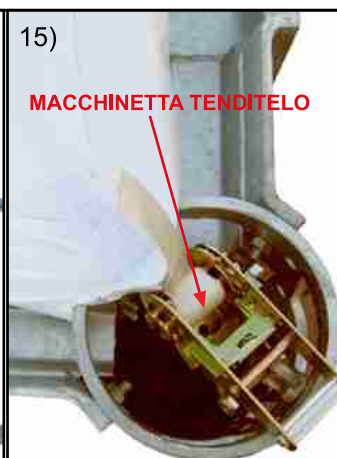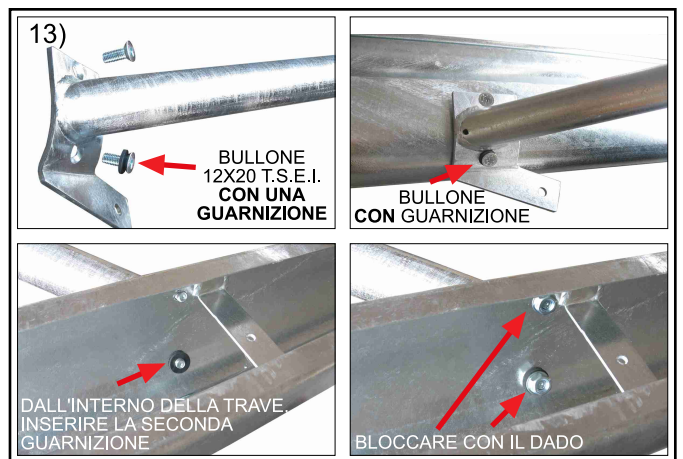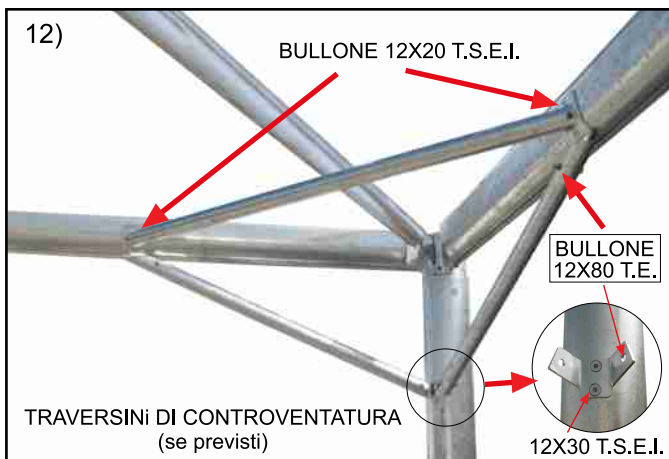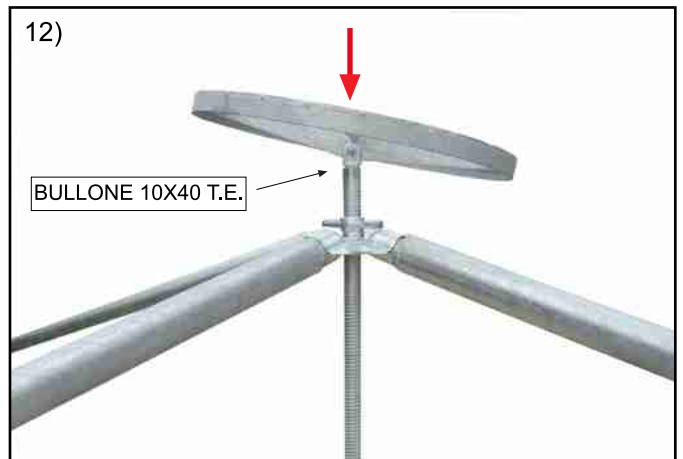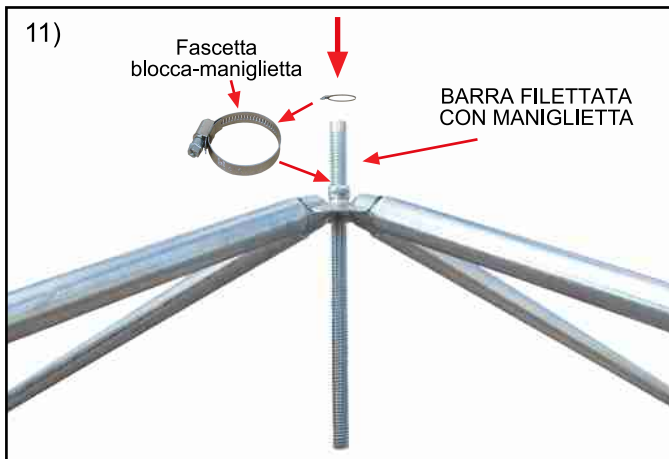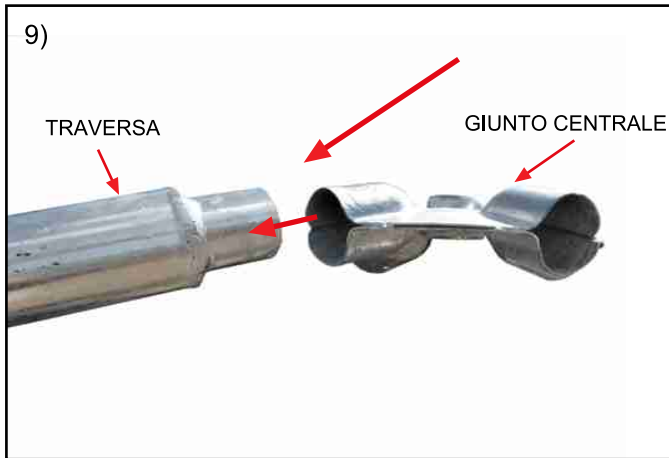

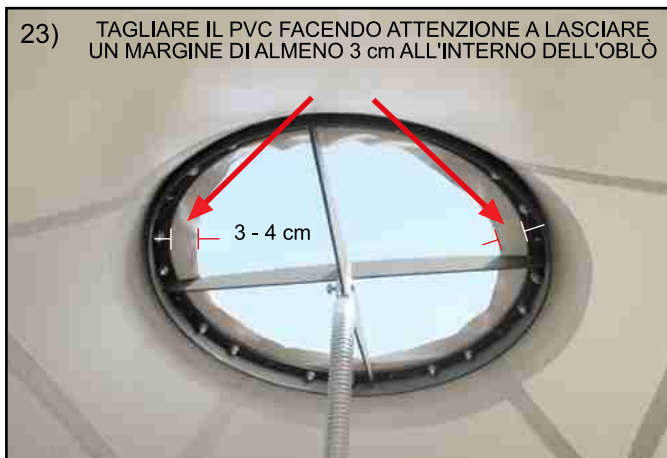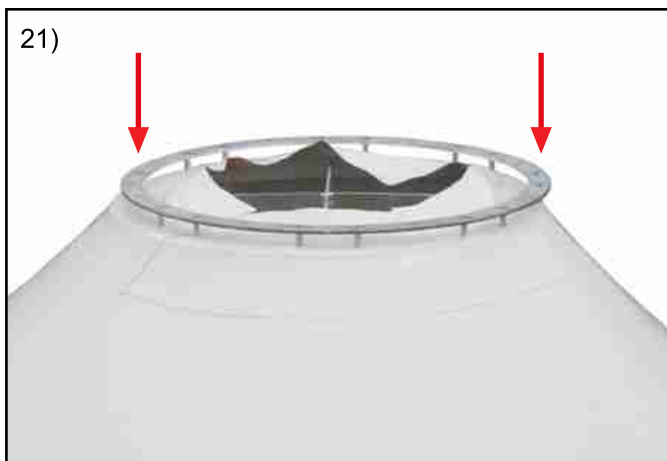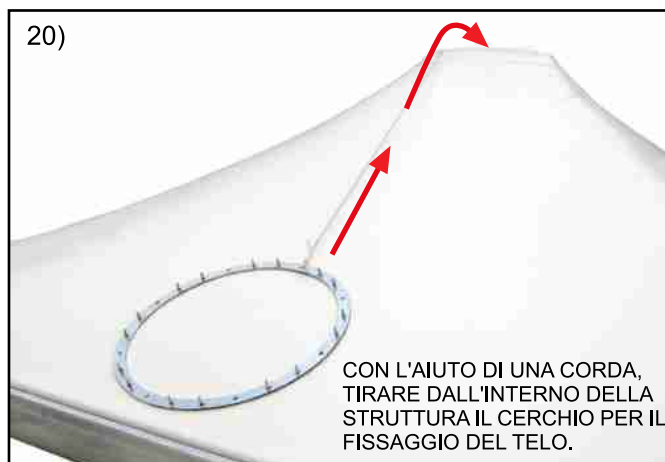


25) RUOTARE I BUSSOLOTTI E TOGLIERE I TUBI FERMATELO DA 3 LATI DELLA STRUTTURA

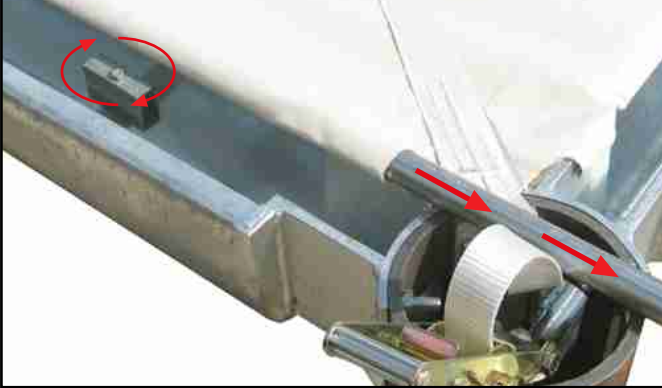

26)



27) POSIZIONARE LA GUARNIZIONE ADESIVA LUNGO IL BORDO DELL'OBLÒ

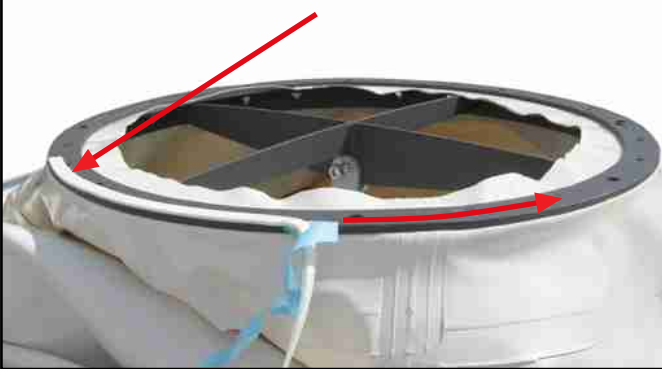

28) POSIZIONARE IL POLICARBONATO CON LA PELLICOLA DI PROTEZIONE RIVOLTA ALL'ESTERNO E FISSARLO



29) **SISTEMARE NUOVAMENTE IL TELO LUNGO IL PERIMETRO E TENSIONARLO RIPETENDO LE OPERAZIONI 15,16,17,18. STRINGERE LA FASCETTA BLOCCA MANIGLIETTA.**



TERMINATO IL MONTAGGIO DELLA STRUTTURA, TOGLIERE LE MACCHINETTE TENDITELO DAGLI ANGOLI PER POTERLE UTILIZZARE PER EVENTUALI ALTRE STRUTTURE